
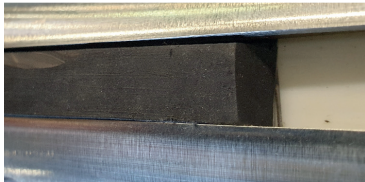
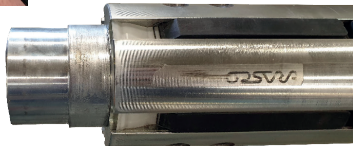


MANUALE USO E MANUTENZIONE ALBERI ESPANSIBILI A LISTELLI

1 - Sgonfiare l'albero espansibile.

2 -Svitare i grani di bloccaggio dalla flangia di protezione.

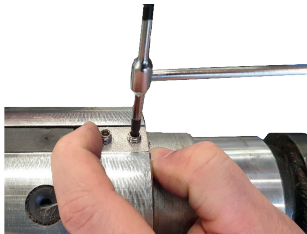


3 - Svitare e rimuovere i grani di bloccaggio delle piastrine e sotto piastrine.

4 - Estrarre dalla cava le piastrine e le sottopiastrine.

5 - Estrarre dalla cava il listello con le molle, la bandella di protezione e la camera d'aria incluso il gonfiatore.


6 - Dopo aver rimosso il tutto, pulire con un panno o con aria compressa la cava per rimuovere eventuali residui.

7 - Prendere la nuova camera d'aria e distenderla lungo la cava inserendo il gonfiatore nell'apposito foro.

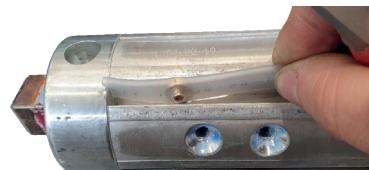


8 - Inserire la bandella di protezione stendendola lungo tutta la cava.




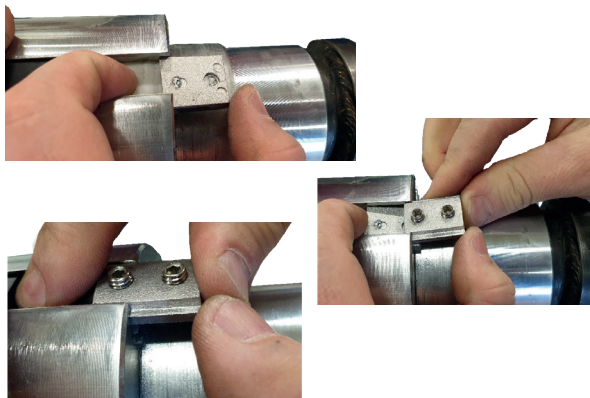


9 - Sul lato dell'albero vicino al gonfiatore, inserire la sottopiastrina e piastrina posizionandole in fondo alla cava.


10 - Serrare i grani della piastrina evitando di stringere troppo il grano verso l'interno dell'albero, per evitare rotture della camera d'aria.

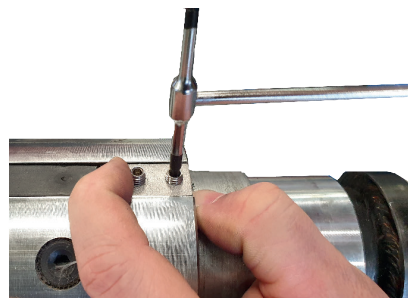

11 - Inserire il listello nella cava e posizionando di volta in volta le molle in ogni parte discontinua tra i tasselli di gomma. se il tassello è lungo, eseguire un taglio a metà tassello (circa 25cm) e posizionare la molla prima di inserire il tassello nella cava. Ripetere l'operazione su tutti i tasselli.

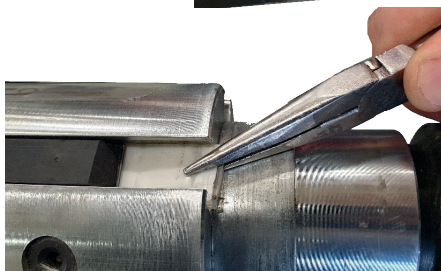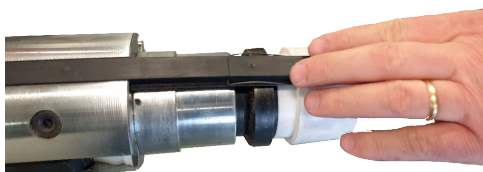


12 - Reinserire le piastrine e sotto piastrine precedentemente rimosse e serrare i grani seguendo le stesse istruzioni del punto "10" per evitare danni o rotture sulla camera d'aria.

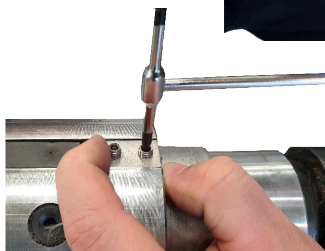



13 - Tagliare la camera d'aria e bandella in eccesso.

14 - Avvitare i grani di bloccaggio della flangia.

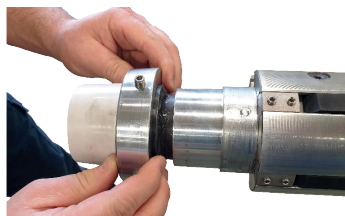

PER VERIFICARE LA TENUTA PNEUMATICA, GONFIARE L'ALBERO A 6 BAR E TENERLO IN PRESSIONE CON L'ANIMA IN CARTONE INSERITA, SENZA CARICO, PER ALMENO 60 MINUTI PRIMA DEL SUO UTILIZZO IN MACCHINA.



TRASCO SRL

